


GUIDE POUR L'INSTALLATION DES MODÈLES 3300, 3700 ET 3900

1. PRÉPARER UNE OUVERTURE DANS LE MUR AU NIVEAU, AJOUTER UN DEMI (1/2") À LA HAUTEUR TOTALE DU GROUPEMENT AINSI QU'UN DEMI (1/2") À LA LARGEUR TOTALE DU GROUPEMENT. LA PROFONDEUR DE L'OUVERTURE EST DE 15". LES BOÎTES DE LA PREMIÈRE RANGÉE DOIVENT ÊTRE INSTALLÉES PAS MOINS DE DIX HUIT (18") DU PLANCHER FINI ET CELLES DE LA RANGÉE DU HAUT PAS MOINS DE SOIXANTE-SIX (66") DU PLANCHER FINI.
2. CONSTRUIRE UNE STRUCTURE DE SUPPORT POUR LE BAS ET LE HAUT DE L'OUVERTURE AVEC DES 2 X 4. FIXER UN CONTREPLAQUÉ DE 3/4" EN ÉPAISSEUR SUR LA STRUCTURE DE SUPPORT FORMANT UNE DOUBLURE LE LONG DU HAUT, DU BAS ET DES CÔTÉS INTÉRIEURS DE L'OUVERTURE. LA STRUCTURE DE SUPPORT MENTIONNÉE EN PREMIÈRE ÉTAPE DOIT ÊTRE ASSEZ SOLIDE POUR ÉVITER QUE LE CONTREPLAQUÉ S'AFFAISSE, SURTOUT LE BAS. IL SERA PRATIQUEMENT IMPOSSIBLE D'INSTALLER LES MODULES AU NIVEAU SI CETTE DÉMARCHE N'EST PAS RESPECTÉE.
3. LA DÉMARCHE SUIVANTE SIMPLIFIE LE TRAVAIL D'INSTALLATION LORSQU'IL Y A PLUSIEURS MODULES À INSTALLER. NIVELER L'OUVERTURE DU MUR HORIZONTALEMENT EN ATTACHANT DEUX (2) MORCEAUX DE BOIS DE 1" X 3" AU CONTREPLAQUÉ DU BAS DÉBUTANT À 7/8" DE L'OUVERTURE DU MUR ET EN ESPACANT LES MORCEAUX À 8-3/8" DU CENTRE AU CENTRE.
4. UTILISER DES MORCEAUX DE BOIS POUR NIVELER LES 1" X 3". ATTACHER LES 1" X 3" AU CONTREPLAQUÉ EN UTILISANT DES VIS. S'ASSURER QUE LES VIS ET LE CONTREPLAQUÉ SONT AU MÊME NIVEAU.
5. PLACER LES MODULES DE BOÎTES AUX LETTRES DANS L'OUVERTURE UN PAR UN, NE LES FIXER PAS POUR LE MOMENT. LES MODULES DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS EN RANGÉE HORIZONTALE ET/OU EMPILÉS VERTICALEMENT POUR FORMER L'ARRANGEMENT VOULU.
6. LE GROUPE DE BOÎTES DOIT ÊTRE INSTALLÉ DROIT, AU CARRÉ, AU NIVEAU ET PRÉCISÉMENT. IL EST ESSENTIEL QUE LES MODULES SOIENT PARFAITEMENT AU CARRÉ LORSQU'ILS SONT INSTALLÉS POUR NE PAS NUIRE AU FONCTIONNEMENT DES PORTES ET À L'ALIGNEMENT DU CADRE ET DE LA STRUCTURE DE L'OUVERTURE. IL EST FORTEMENT CONSEILLÉ D'OBTENIR UN ALIGNEMENT PARFAIT DES MODULES DE CHAQUE RANGÉE OU DE CHAQUE COLONNE ET PUIS RANGÉE PAR RANGÉE ET COLONNE PAR COLONNE. LES MODULES DOIVENT ÊTRE VISÉS ENSEMBLE AVEC LES BOULONS ET LES ÉCROUS FOURNIS PAR RIOPEL ET AVEC UN TOURNEVIS À TÊTE CARRÉ.
7. S'ASSURER QUE LE CADRE DU CABINET EST DE NIVEAU AVEC LE BORD DU MUR DE L'OUVERTURE. SI L'INSTALLATION NÉCESSITE UNE MOULURE RIOPEL, ALORS PLACER LE CADRE BIEN AU CARRÉ AVEC LE BORD DE L'OUVERTURE DU MUR FINI POUR QUE LA MOULURE UNE FOIS INSTALLÉE CACHE BIEN TOUT LE BORD EXTÉRIEUR DU CABINET.
8. FIXER LES MODULES (RANGÉE, COLONNE OU GROUPEMENT), AU SUPPORT DE LA STRUCTURE AVEC DES VIS DE 2-1/2" EN BAS ET EN HAUT DU MODULE. CHAQUE MODULE DOIT ÊTRE FIXÉ À QUATRE ENDROITS, AUX QUATRE COINS, AVEC DES ATTACHES APPROPRIÉES AUX MATÉRIEAUX RUGUEUX.
9. SI LA MOULURE RIOPEL EST UTILISÉE, CRAMPONNER LES ATTACHES AU MUR, ET ATTACHER LA MOULURE. AUTREMENT, VISER LA SUR LE MUR AVEC LES VIS SÉCURITAIRES PRÉVUES.
10. SI LES MODÈLES ASSEMBLÉS SONT INSTALLÉS, VEUILLEZ VOUS REPORTER AUX RENSEIGNEMENTS SUR L'INSTALLATION DES MODÈLES 4000 ET 6000.


N'OUBLIEZ PAS DE CONSULTER RIOPEL POUR UN DESSIN D'ATELIER DÉTAILLÉ.

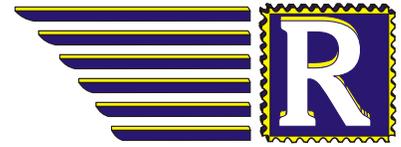

LE CRITÈRE... PAR LEQUEL LES AUTRES SE COMPARENT


SÉRIE RIOPEL 3000 À CHARGEMENT ARRIÈRE

DESSIN D'INSTALLATION

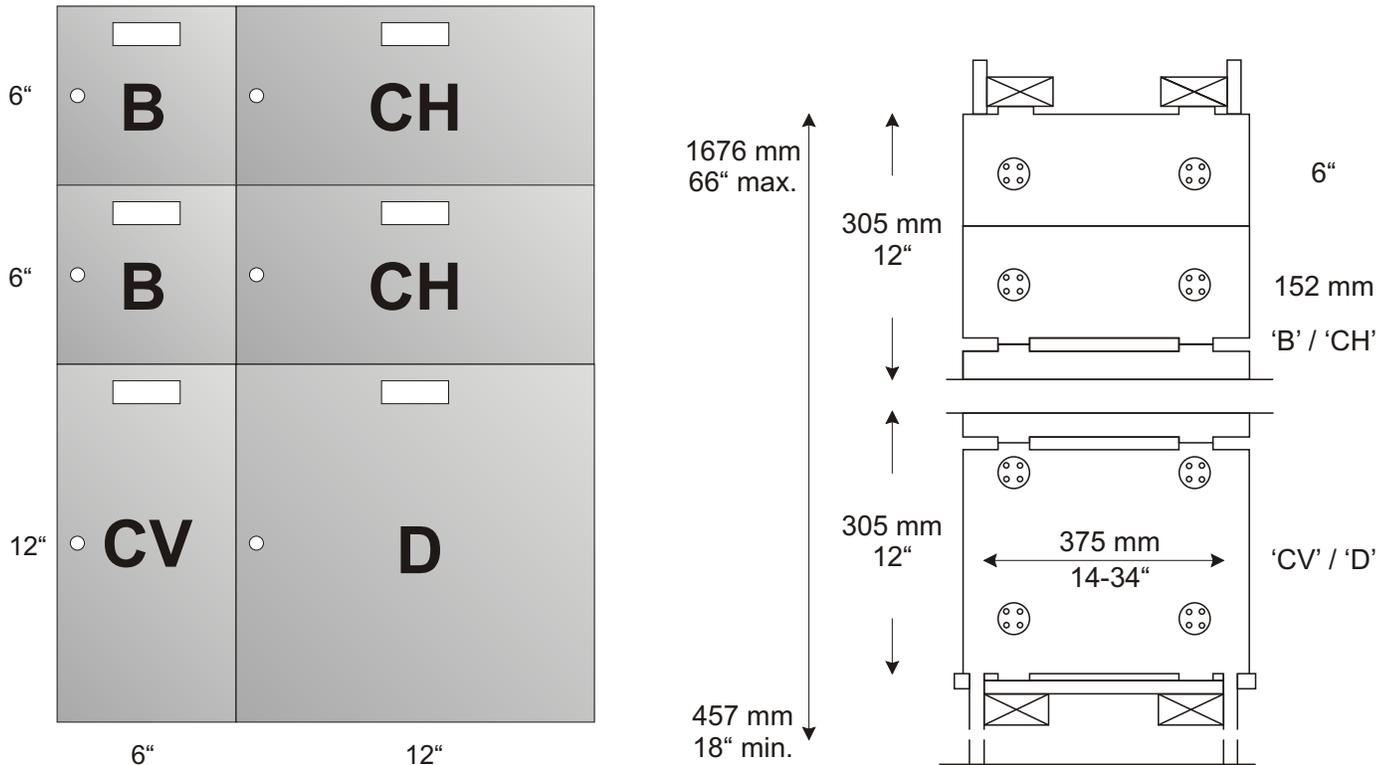

OUVERTURE DU MUR - SÉRIE 3000

- Portes verticales x 6" or 12" = hauteur de l'ouverture
Ajouter 1/2" à la hauteur de l'ouverture pour l'ouverture verticale
- Portes horizontales x 6" or 12" = largeur de l'ouverture
Ajouter 1/2" à la largeur de l'ouverture pour l'ouverture horizontale

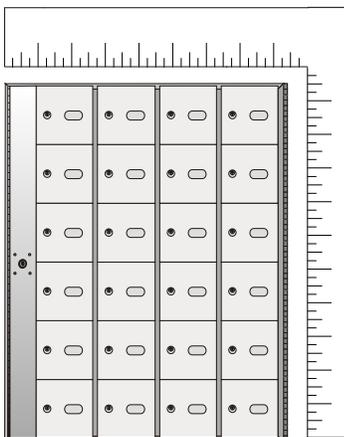

Les boîtes doivent être parfaitement équerries lors de l'installation pour un bon fonctionnement des portes et un alignement juste avec le cadre/structure de l'ouverture.

EXPERTISE IMBATTABLE DANS LES CASIERS ET ARTICLES POSTAUX